
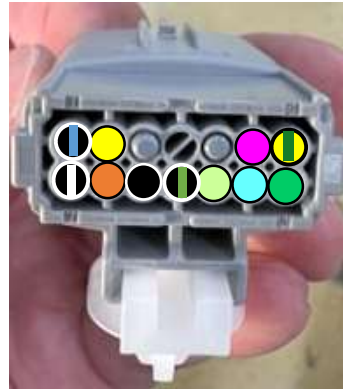



<h2>作業指導書</h2>	区分	顧客名	車種	登録番号 <small>(改訂)</small>	
		全	全	指導-125	
品番	SG680D-602		適用時期		
工程	サブ		起案管理部門	承認	審査
			製造	野崎	野崎
					起案
					大手

- ①コネクタクリップ取付 ②ツメ栓2カ所挿入 ③端子挿入
- スライドさせて挿入 内側に入りすぎないように注意 挿したら引っ張り確認

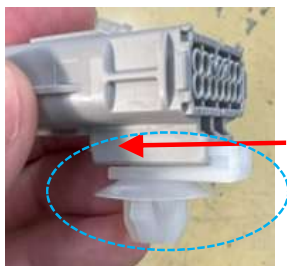

④リテーナ押し

③にて端子が完全に奥まで挿さっていないとリテーナは降りきりません

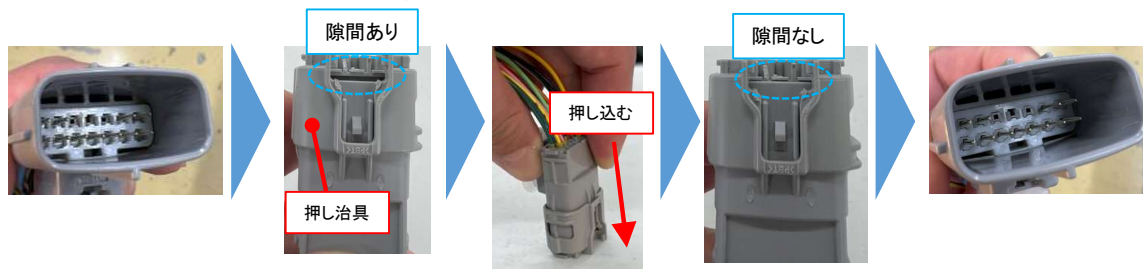

⑤すべての電線にチューブを挿入し黒テープ固定

φ 10×11×150mmを使用



⑥すべての電線に φ 12×13×375mmチューブを挿入

⑦長い電線グループに φ 6×7×60mm チューブを通す



⑧Y/G & G & B/G & Pに φ 5×6×15mmチューブを通す

